



# HVN/Q 301X, 302X, 303X, 304X


RAAMGREEP



---

Montagehandleiding 417.862.01

versie: 18-07-2023

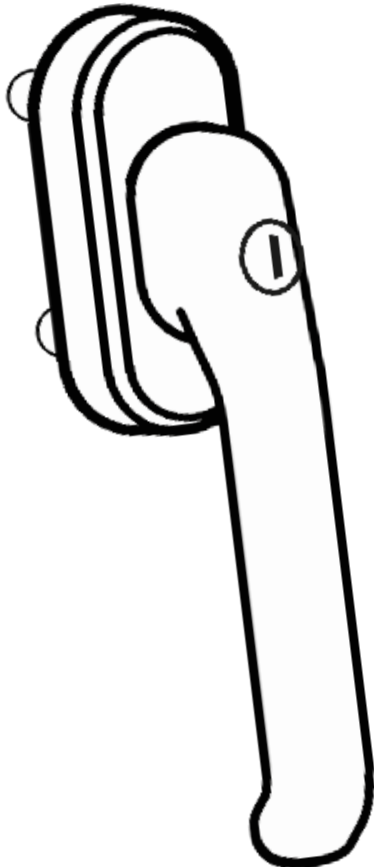


# HvN/Q raamgrepen

301X, 302X, 303X, 304X

## 1. Tekening

A = 74  
B = 33  
C = 14  
D = 43

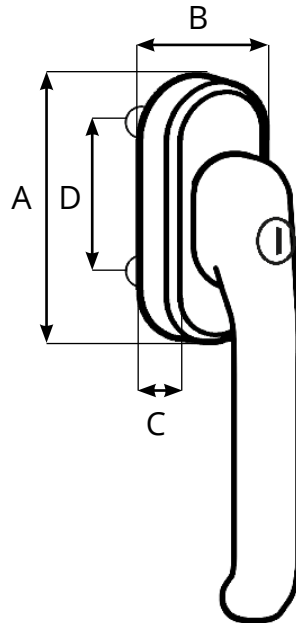

## 2 Montage

- 2.1 Ontgrendel de kruk indien nodig met de sleutel.
- 2.2 Plaats de kruk in de draaistand in de slotkast.  
Zet de kruk vast met de schroeven.
- 2.4 Plaats de afdekkap over de rozet.
- 2.5 Bedien de kruk en controleer de afsluitbaarheid.

## 3 Schroeven en vierkantstift

De stift dient zo lang te zijn dat deze volledig door de slotkast steekt.

De metrische schroeven (M5) dienen zo lang te zijn dat ze de volledige draad van de slotkast gebruiken.

Bij gebruik van een houtschroef (5 mm, enkel bij houten kozijn) minimaal lengte 40 mm gebruiken.

---

**VBH. DÉ EXPERT IN RAAM- EN DEURTECHNIEK**

---

**VBH NEDERLAND**  
HOUDUIFSTRAAT 22  
4901 BP OOSTERHOUT

+31 (0) 162- 483400  
INFO@VBH-NL.COM  
WWW.VBH-NL.COM

VERSIE :  
18/07/2023

---