



# HVN 6001, 6002

SMALSCHILD



---

Montagehandleiding 417.632.02  
versie: 20-09-2022




# HvN smalschild

6001, 6002

## 1. Tekening

A = 249  
B = 33  
C = 10  
D = 225  
E = 92  
F = 129  
G = 21,5

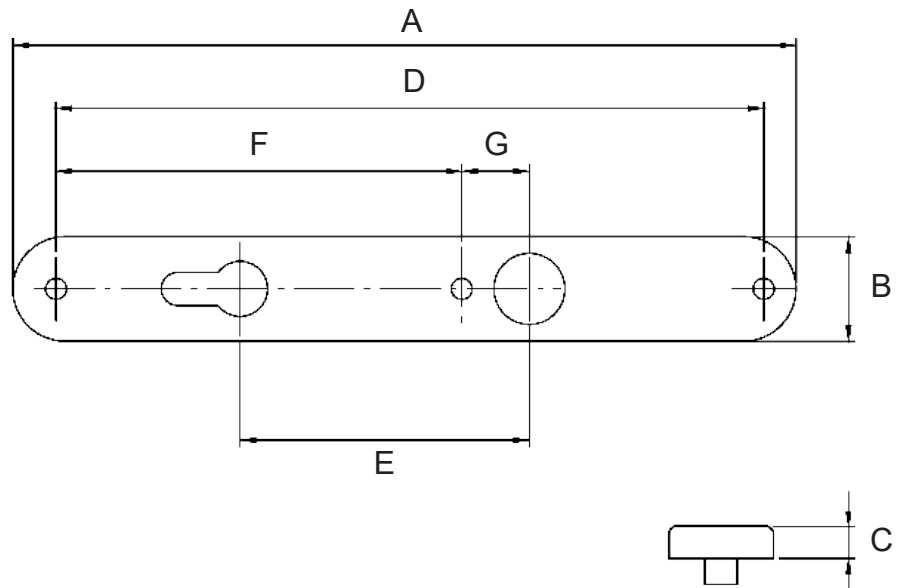

## 2 Montage

- 2.1 Indien aanwezig het oude beslag demonteren.
- 2.2 Schroefgaten voor het SKG-beslag zoals op de tekening aangegeven aftekenen.  
Het nieuwe binnenschild kan als boormal worden toegepast, of maak gebruik van boormal N6001/6011.  
Hierbij dient met een boor 6mm het profiel aan beide zijden voorgeboord te worden.
- 2.3 De voorgeboorde gaten voor de 3 bevestigingsschroeven met een boor 12mm aan beide zijden tot aan het midden van het profiel doorboren.
- 2.4 Krukgat(en) met een boor 18mm minimaal 5mm diep uitboren.
- 2.5 De lengte van de apart te bestellen bevestigingsschroeven is afhankelijk van de profieldikte.  
Voor bepaling van de juiste lengte zie punt 3.
- 2.6 De lengte van de apart te bestellen vierkantstift is afhankelijk van de profieldikte.  
Voor bepaling van de juiste lengte zie punt 3.
- 2.7 Het beslag met de juiste schroeven en vierkantstift monteren.  
Let hierbij op dat het SKG-buitenschild 6001 of 6002 altijd gecombineerd wordt met een binnenschild 6001, 6002, 6011, 6012, 6023 of 6024.

Let op! De cilinder mag na montage niet verder dan 3mm buiten het buitenschild steken.

## 3 Schroeven en vierkantstift

- 3.1 Maat en kwaliteit van de mee geleverde schroeven: M6 (Staal: 10.9, RVS: A2-70).
- 3.2 Lengte van de schroeven: Deurdikte + 10mm = schroeflengte (Naar boven afgerond op 5mm).
- 3.3 Lengte van de vierkantstift: Deurdikte + 80mm = stiftlengte (Naar boven afgerond op 10mm).

---

**VBH. DÉ EXPERT IN RAAM- EN DEURTECHNIEK**

---

**VBH NEDERLAND**  
HOUDUIFSTRAAT 22  
4901 BP OOSTERHOUT

+31 (0) 162- 483400  
INFO@VBH-NL.COM  
WWW.VBH-NL.COM

VERSIE :  
SEPTEMBER 2022

---